

品番 LB17533 (ブラックレザーサテン)	LB17534 (ホワイトさび風)
LB17833 (ブラックレザーサテン)	LB17834 (ホワイトさび風)

#### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



#### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



#### 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### 警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
または別紙お客様相談窓口にご相談くだ  
さい。

●ランプは器具表示のものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを使用  
すると、火災、感電のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災・感電・落下によるけがのおそれが  
あります。



禁止

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない  
火災の原因となることがあります。

### 注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると  
まれに火災、感電、落下などに  
至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」  
に基づき自主点検してください。

●本体の取り外しは、販売店、工事店に  
依頼する  
本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に  
さわらない

やけどの原因となることがあります。  
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、  
ランプやその周辺が冷めてから  
行ってください。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に  
置かない

火災の原因となることがあります。  
◎器具の真下にストーブなどを  
置かないでください。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

### 警告

#### ■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災・感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止



不安定な場所



補強のない薄い場所  
(ベニヤ板や石膏ボードなど)



55度を超えて  
傾斜した場所  
注) 電動昇降装置  
(HK9717) と  
組み合わせる場合  
は45度まで

◎この器具は  
天井面取り付け専用です。

#### ■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に  
取り付けに不備があると、火災、感電、落  
下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

●交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の  
おそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差し込む  
差し込みが不完全な場合、火災、感電の  
おそれがあります。

### 注意




●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止 ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

## 各部のなまえと付属部品

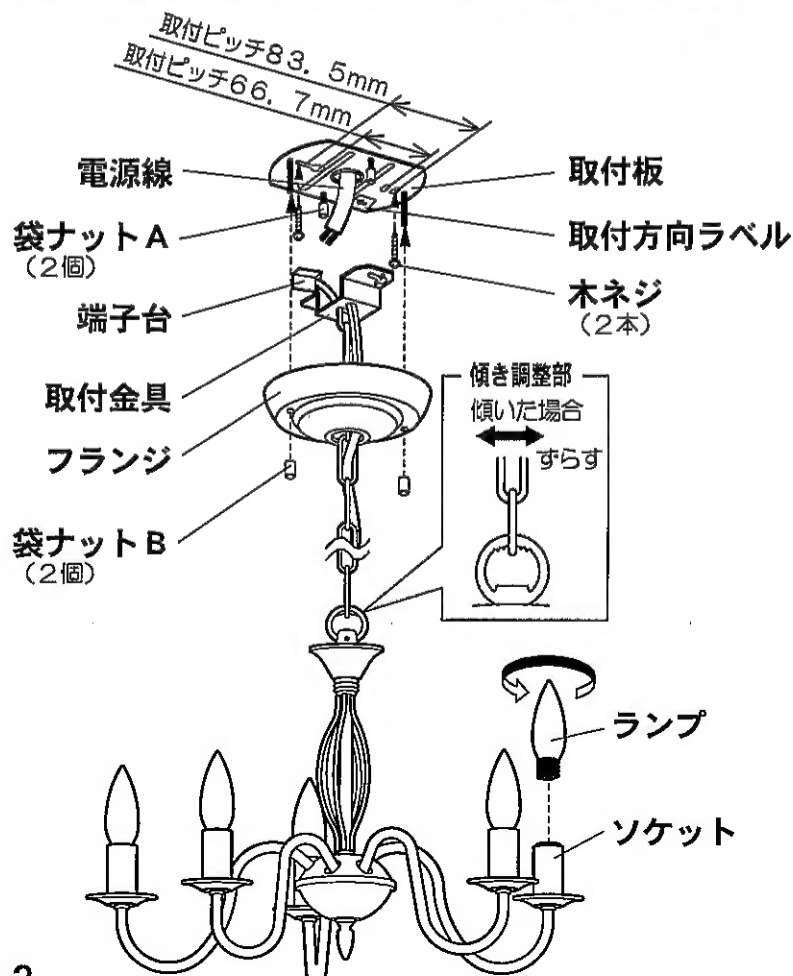

### 施工前のご確認事項

- ・壁スイッチを設けることをおすすめします。
- ・壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

### 取り付け前の準備

- ・袋ナットBをゆるめてフランジを外す。
- ・袋ナットAをゆるめて取付金具を外す。

### 付属部品



木ネジ  
(2本)



ハンガー  
(LB17533  
LB17534のみ)

# 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

付属の木ネジ（2本）で

## 1 取付板を取り付ける

天井面の補強材のある場所に取り付けてください。

### 傾斜天井の場合



55度までの傾斜天井に取り付けられます。  
電動昇降装置（HK9717）と組み合わせる場合は  
45度まで


取付板に

## 2 取付金具を取り付ける

- ①ダルマ穴に袋ナットA（2個）を通し、引っ掛ける
- ②袋ナットA（2個）を確実に締め付ける

### 傾斜天井の場合


取付板の取付方向ラベルと取付金具の刻印の  
矢印の方向を合わせて取り付ける。

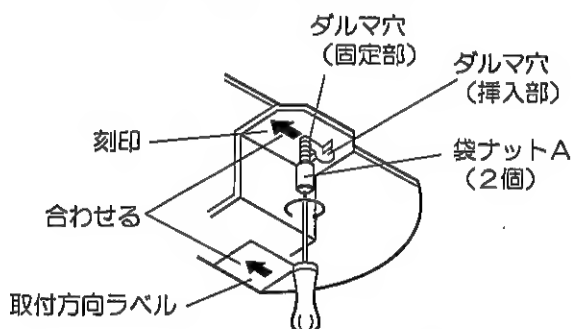

端子台に


## 3 電源線を接続する

端子台カバーは、取り外さないでください。  
電源線を外すために取り外した場合は、  
取り付け直してください。

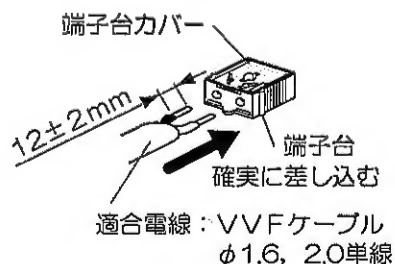

### 電源線の外し方

- ①端子台カバーを  
取り外す
- ②マイナスドライバー  
などで解除穴を押しな  
がら電源線を引き抜く

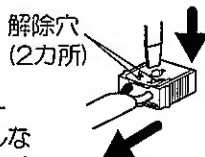


袋ナットB（2個）で

## 4 フランジを取り付ける

### 傾斜天井の場合

- ①チェーンと天井面を  
垂直にする。
- ②フランジを取付板に  
合わせる。
- ③袋ナットB（2個）で  
フランジを固定する。

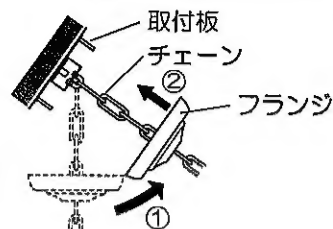


### ●付属のハンガーを使用する場合

※ハンガーは、LB17533・LB17534のみ付属しています。

- ①補強材のある場所にねじ込む。
- ②チェーンを引っ掛ける。


注）コンクリート天井の場合、付属のハンガーは  
使用できません。

取り付けは、工事店、電器店に依頼してください。

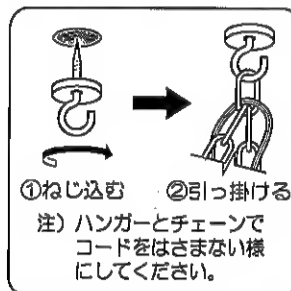


### ●55度までの傾斜天井でハンガーを使用して 取り付ける場合

ハンガーの開口部が上を  
向く様に取り付ける。

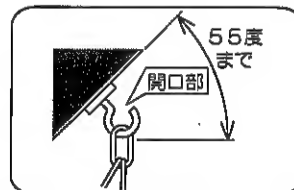

ソケットに

## 5 ランプを取り付ける

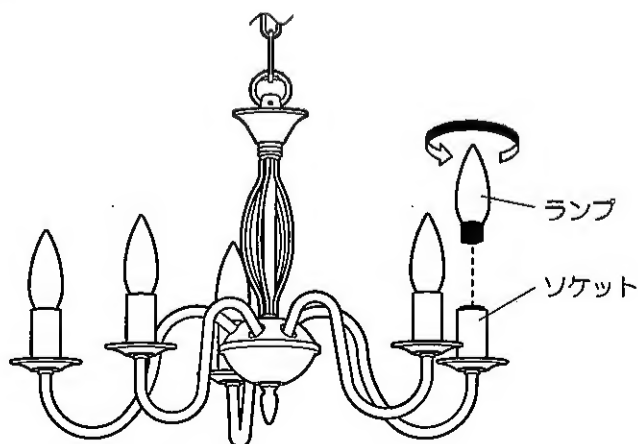

# お手入れ・ランプ交換


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

**確認** シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

## ランプの交換方法

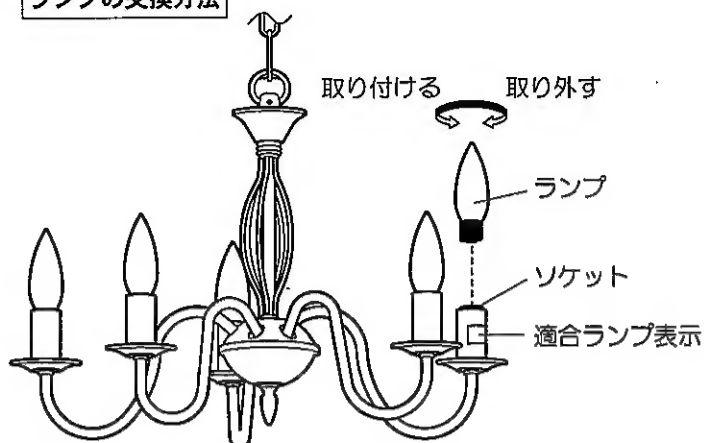

## 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品 番	使用電圧	付 属 ラ ン プ
LB17533	AC100V	40形シャンデリア電球（クリア・110V用・E17）5個
LB17534		
LB17833	AC100V	40形シャンデリア電球（クリア・110V用・E17）8個
LB17834		

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

販売店名

電 話 (      )      -

お買い上げ日      年      月      日

● 製 品 名      住宅用照明器具

● 品            番      ○○○○○○

● 故 障 の 状 況      できるだけ具体的に

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012